

Montageanleitung



TATRA Triebwagen T4D

1. Bau- und Montageanleitung gründlich lesen. Einzelne Schritte genau befolgen.
2. Teile vorsichtig mit geeignetem Werkzeug (z.B. Seitenschneider, Messer) vom Anguß trennen und mit einer Schlüsselfeile Schnittstellen sauberfeilen. Kleine Teile am Anguß lassen, bis sie gebraucht werden.
3. Zum Kleben Polystyrolklebstoff mit Kanüle verwenden. Achtung: Nur die Klebeflächen mit Leim benetzen, sehr sauber arbeiten.
4. Zur Dekoration des Modells beiliegende Schiebebilder grob ausschneiden, in Wasser legen und weichen lassen bis sich die

Lackschicht zwischen Daumen und Zeigefinger bewegen läßt. Schiegebild auf das Modell bringen, ausrichten und mit Zellstoff vorsichtig festdrücken.

5. Einzelne Details wirken modelltreuer, wenn farblich entsprechend Anleitung abgesetzt werden. Dazu benutzen Sie die im Fachhandel erhältlichen Modellbaufarben.

Wenn Sie oben genannte Hinweise beachten, wird ein attraktives Modell entstehen, an welchem Sie lange Freude haben werden. Gutes Gelingen wünscht Ihnen der Hersteller von Modellstraßenbahnbausätzen!



Schiegebild entsprechend Nummer anbringen



Besonderheiten beachten



nur Ränder oder Konturen bemalen



biegen



nicht kleben




Bemalung entsprechend Farbangabe:

- | | |
|-------------|--------------|
| 1...schwarz | 3...orange |
| 2...silber | 4...rotbraun |


Triebwagen und Fenstereinsatz








1 Bodenplatte und Sitzreihe für Variante Standmodell



1 Bodenplatte für Motorisierungsvariante




Dach für Triebwagen

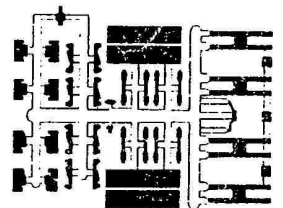


Bauanleitung


1. Vorteilhaft ist es, mit dem Zusammenbau der Drehgestelle zu beginnen. Dabei richten Sie sich bitte nach folgender Skizze.

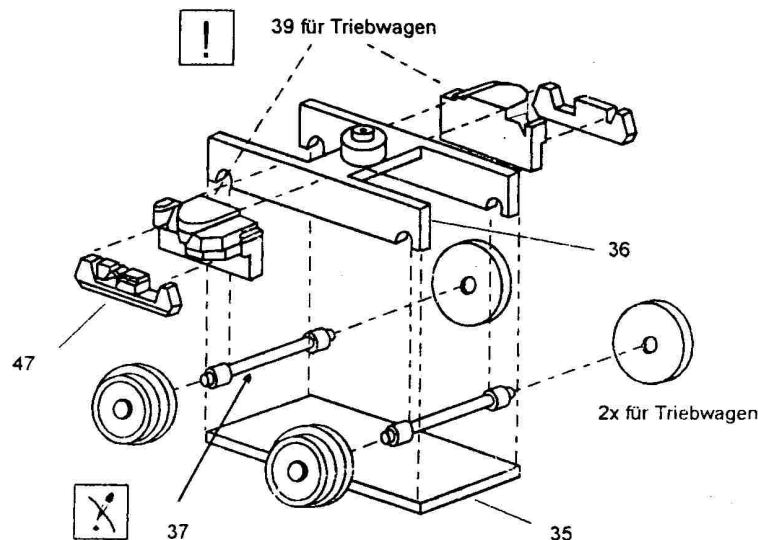


2. Danach werden die montierten Drehgestelle in Triebwagen und Beiwagen eingesetzt. Beachten Sie bitte die Unterschiede am Drehgestell zwischen Trieb- und Beiwagen. Schließlich werden die Kupplungen an den Bodenplatten montiert (siehe Abb.).

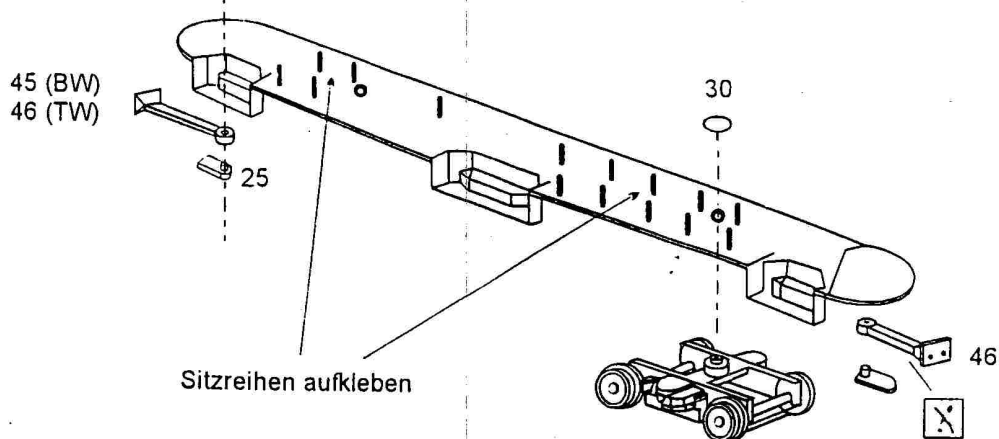

3. Nehmen Sie bitte die Wagenkästen und Fenstereinsätze zur Hand. Entfernen Sie vorsichtig die Angüsse. Danach trennen Sie den Scheinwerfereinsatz vom Anguß ab und setzen diesen im Triebwagen an die entsprechende Stelle ein. Danach werden die Fenstereinsätze in die Wagenkästen eingerastet. Beachte: Fenstereinsatz des Triebwagens vorn ist schräger als Beiwagen-Fenstereinsatz vorn.
4. Anschließend setzen Sie die Bodenplatte und den Wagenkasten durch Einrasten beider Teile zusammen.
5. Nun folgt das Einkleben der Sitze. Entsprechend des Platzbedarfes haben die Verkehrsbetriebe unterschiedliche Aufreihung der Sitze vorgenommen (siehe Abb.). Trennen Sie bei beiliegender Inneneinrichtung die Angußstege heraus und kleben Sie dann die kompletten Sitzreihen auf den Wagenboden.

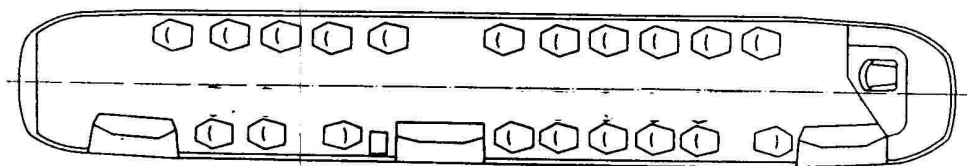

6. Jetzt können Sie mit der Montage des Stromabnehmers beginnen. Diesen setzen Sie danach entsprechend Skizze auf das Dach des Triebwagens auf.

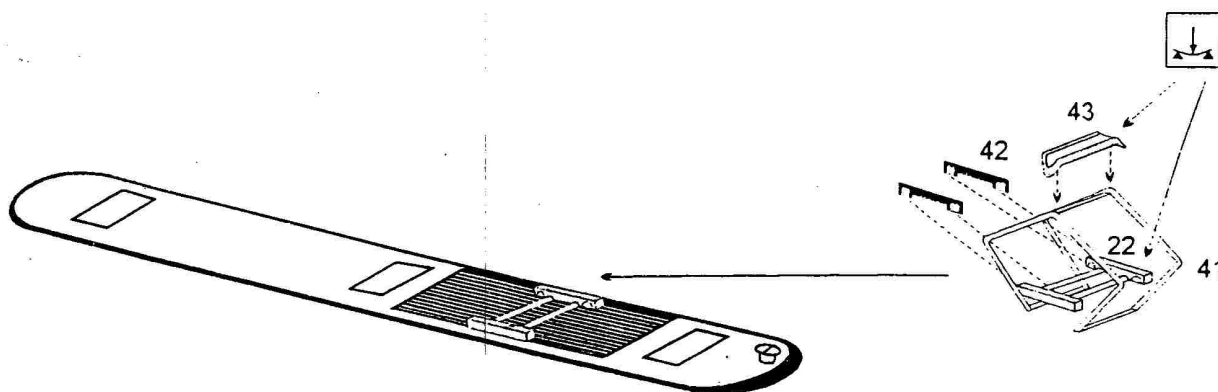

Beachte: Sollten Sie sich entschließen, Ihr Fahrzeug nachträglich zu motorisieren, dann wechseln Sie die Bodenplatten aus. Den fahrzeugspezifischen Antriebsmodul sowie die Leerdrehgestelle erhalten Sie unter den Artikelnummern 30043 (H0) oder 30048 (H0m) in Ihrem Fachgeschäft.

Reklamationen senden Sie bitte an:

HERRMANN & PARTNER
Straßenbahnmodelle
Großenhainer Str. 137
01129 Dresden
Tel: 0351-8433237